

**X - MICRO**


**WLAN 11g Breitband Router**

**Kurzanleitung**

# X-MICRO WLAN 11g Breitband Router

## Systemanforderungen

- Breitband-Internetzugang
- RJ-45 Ethernet-Kabel
- Desktop- oder Notebook-PC mit Ethernet- oder Wireless Netzwerk-Adaptern

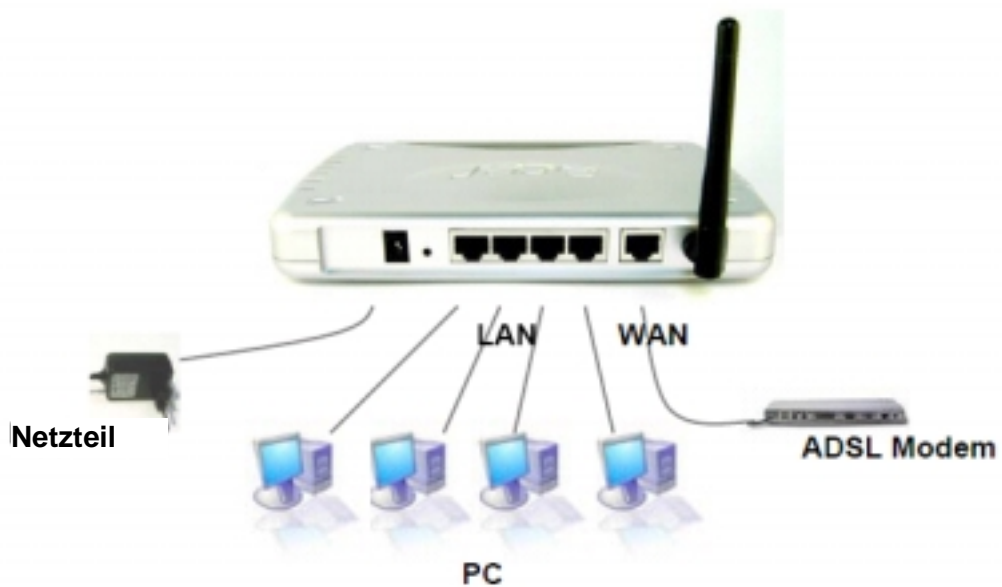

## Anschließen des Routers

1. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte - die Desktop- oder Notebook-PCs und das Kabel- oder DSL-Modem - ausgeschaltet sind und das Netzteil nicht am Router angeschlossen ist.
2. Verbinden Sie den WAN-Anschluss des Routers über ein geeignetes RJ-45-Kabel mit Ihrem Kabel- oder DSL-Modem, Ethernet-Server oder -Hub.
3. Optional: Schließen Sie Ihre Ethernet-Client-PCs mit Hilfe von RJ-45-Kabeln an die LAN-Anschlüsse an.
4. Verbinden Sie das Netzteil (5 V Gleichspannung) mit der Anschlussbuchse des Routers und schließen Sie das Stromkabel an den Hauptausgang an.
5. Schalten Sie Ihre PCs ein.
6. Legen Sie die X-Micro Wireless LAN 802.11g-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.



7. Klicken Sie im Menü auf 'X-Micro WLAN 11g Broadband Router'.



8. Klicken Sie auf 'Router Setup'.

Das Dialogfeld zur Anmeldung erscheint wie in ABBILDUNG 1 dargestellt:



ABBILDUNG 1: Dialogfeld zur Anmeldung

9. Tippen Sie admin in das Eingabefeld 'User Name'.

10. Geben Sie das Passwort in das Feld ein.

Hinweis - Das voreingestellte Passwort ist **1234**. Sie können das Passwort unter dem Menüpunkt 'Tools' ändern. Zu detaillierten Anweisungen siehe To Change the Administrative Password for Your Router.

Optional: Markieren Sie das Kontrollkästchen 'Save this password in your password list', um das Passwort dauerhaft in dem Administrations-Tool zu speichern.

11. Klicken Sie auf 'OK'.

**Das X-Micro Router Administrations-Tool erscheint.**

**Hinweis - Wenn auf das Netzwerk eine Zeit lang kein Zugriff erfolgte, meldet Sie das Administrations-Tool ab; der Router wird Sie in diesem Fall auffordern, sich erneut anzumelden.**

Bevor Sie Ihren Router konfigurieren, müssen Sie die Computer in Ihrem Netzwerk für ein TCP/IP-Netzwerk einrichten und ggf. die relevanten ISP-Daten einholen. Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM 'X-Micro Installation and Manual'.

**X - MICRO**  
*Plug & fly*

*[www.x-micro.com](http://www.x-micro.com)*