

X - MICRO

X-Micro Video MP3

User Guide

Ver 2.2

INFORMATION TO USER

Product Name: X-Micro Video MP3 400

**Model Name: XMP3-R256/XMP3-R512/XMP3-R1G/XMP3-R2G
XMP3-R256F/XMP3-R512F/XMP3-R1GF/XMP3-R2GF**



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference,and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Conforms to the following EMC Product Testing Specifications FCC part 15.109, Class B-Residential Emissions at 3 meters. Testing was performed in a FCC Listed 3 meter semi-anechoic chamber. FCC Part 15.107, Class B-Residential Emissions at shield Room. Testing was performed in a FCC Listed shield Room.



The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirement in the above listed EU Directive(s). Other relevant Directives have to be observed.

This device complies with the specifications listed below:

EN55022:1998+A2:2003

EN55024:1998+A2 2003

Copyright

Copyright 2005 by X-Micro Technology Corp., All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of X-Micro Technology Corp.

Disclaimer


X-Micro Technology Corp. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, X-Micro Technology Corp., reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or change.

All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.


Index

English.....	6
German.....	13
French.....	20
Dutch.....	27
Italian.....	34
Spanish.....	41
Portuguese.....	48
Russian.....	55
Danish.....	62
Swedish.....	69
Norwegian.....	76
Hungarian.....	83
Traditional Chinese.....	90

Function Keys

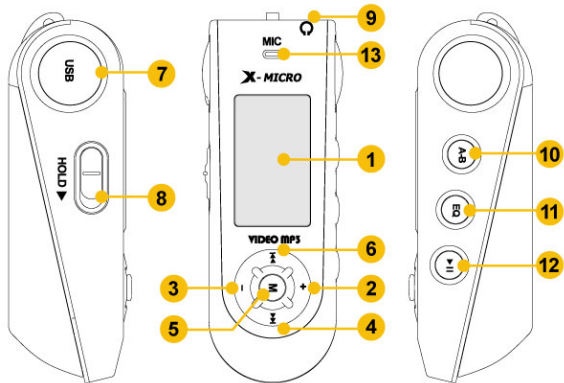

Display Icons

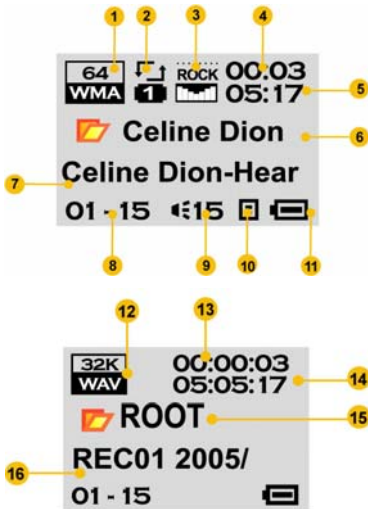

1. Introduction

X-Micro Video MP3 400 is a new-generation digital player, which supports 65000 OLED full color displaying. It has perfect audio quality and various practical functions. You may use it not only to watch the music video but also has the function of photo album. It might give you an excellent funny life when you use it.

2. Features

- Support MP3/WMA/WAV playback
- Support JPEG/BMP/GIF picture browsing
- Double-screen lyric synchronously display
- Stereo FM Radio (Optional)
- Digital Voice Recorder
- High-quality and Long-time recording mode
- Support Equalizer
- A-B Repeat functions
- Support power saving mode

3. Utility Installation

Insert CD into the CD-ROM and follow the instruction on the screen step by step to install the utility.

Notice: Please don't plug-in the device before installation.



4. Specifications

Item	Specification
Product Name	X-Micro Video MP3 400
Memory capacity	256MB/512MB/1GB/2GB
Video file format	AMV
Music file format	MP3, WMA, WAV
Picture file format	JPG, BMP, GIF
FM channel range	76MHz-108MHz (optional)
LCD	96*64 OLED full-color display
Transfer rate	USB2.0 full-speed
Battery	AA
Compression rate	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Record bit rate	32k WAV / 8k ACT
Format	FAT/FAT16
Work temperature	-5~40°C
OS support	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Dimension/Weight	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g

5. Function Keys and Display Icons

Functions Keys

- 1 Display
- 2 Volume Increasing, Last Item
- 3 Volume Decreasing, Next Item
- 4 Move to Right, Forward
- 5 Menu Options, Interface ,Enter
- 6 Move to Left, Backward
- 7 USB connector
- 8 Lock or unlock the buttons
- 9 Earphone plug in.
- 10 Special A-B / Recording Hot Button
- 11 Sound effects
- 12 Turn On, Turn Off, Play, Pause, and Stop.


Display Icons

- 1 Playback (MP3/WMA)
- 2 Repeat
- 3 Equalizer
- 4 Play time
- 5 File time
- 6 Folder name
- 7 File information
- 8 Numbers of Files
- 9 Volume
- 10 lyric synchronously display
- 11 Battery
- 12 Record mode (WAV/ACT)
- 13 Record time
- 14 Total record time
- 15 Record folder
- 16 Record name

6. Convert Tool

Notice: Before install the software, be sure of that you use Media Player 9 (or above) and your PC support DirectX9

After the installation, you can find the program / X-Micro Video MP3 400 in the “start”

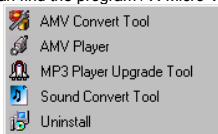

1 • Movie Convert Tool: Select the “**AMV Convert Tool**”



Click ①, select the files which need to be converted; click ②, select the path where you want to store the converted file. Click the button of ③ button, the software will begin to work.


2 • AMV Player: Playback of Video files in AMV format.

3 • MP3 Player Upgrade Tool: To upgrade new version firmware for the MP3 Player

4 • Sound Convert Tool: To convert audio format from “.ACT” to “.WAV”

5 • Uninstall: Select “Uninstall”, it will uninstall the software.

7. Power on/off



Long Press ►|| 3~5 sec to turn the power on / power off

8 . Functions (Press once to enter functions menu)

-There are 8 functions available:


Music, Voice Recorder, Play REC, FM, PIC, Setting, Video and E-Book

- Short-press of  will confirm and enter this mode.




- Long-press will return to the main interface



- Playback of musical files in MP3 and WMA formats.

- Press  once to start or stop for play music or video.




- Press  once to start recording, Short-push the  button again, record to pause recording. Long-push the  file will be saved.

- Fine or Long REC mode

- Fine or Long VOR mode



- Realize the playback of *.WAV and *.ACT files.

- Press  once to start or stop for play music or video.



- Long-press of **▶▶** or **◀◀** will search for a radio station backward and then play its program
- short-press of **▶▶** or **◀◀** will move the frequency forward at a step of 100KHz for fine tuning.
- Long press **▶** once to exit FM radio



- Press " - " and " + " to select photo, press **▶** to view photo or stop view
- Press **Ⓜ** to exit photo view..



- Clock
- LCD set
- Power off
- Memory information
- Firmware version
- Firmware upgrade
- Exit




- Playback of Video files in AMV format.
- Press **▶** once to start or stop for play video.



- "TXT" File.
- Press " - " and " + " to select text file, press **▶** to read or stop

Notices:

- ◆ Please backup your data onto your PC periodically.
- ◆ Switch HOLD-key to un-hold mode before using the product.
- ◆ Do not use the player in environments that are too hot, cold, dry, dusty, or damp.
To avoid static electricity in use.
- ◆ Do not drop the player when in use, which may cause scratches on the unit surface.
- ◆ Please replace the battery in time in the following situations:
 - * The icon  appears.
 - * The player has no response, and the problem persists even if the battery is taken off and put back again.
- ◆ Please take off the battery if you will not use the MP3 player for a long time, avoiding any damage caused by battery leakage and erosion.
- ◆ Please use "Safe to Remove Hardware" mode before unplug the X-Micro Video MP3 400 from your desktop computer or notebook.



1. Einführung

X-Micro Video MP3 400 ist ein Digital-Player der neuen Generation, der 65000 OLED-Vollfarbanzeigen unterstützt. Er bietet perfekte Audioqualität und mehrere, praktische Funktionen. Er dient nicht nur zur Anzeige von Musikvideos, sondern er fungiert auch als Fotoalbum.

2. Merkmale

- Unterstützt MP3/WMA/WAV-Wiedergabe
- Unterstützt JPEG/BMP/GIF-Bildanzeige
- Synchrone Liedtextanzeige im doppelten Bildschirm
- Stereo-FM-Radio (Option)
- Digitaler Voice-Rekorder
- Erstklassiger und zeitlich langer Aufnahmemodus
- Mit Equalizer
- A-B-Wiederholfunktionen
- Unterstützt Energiesparmodus

3. Installation des Programms

Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk und installieren Sie das Programm anhand der schrittweisen Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Sie dürfen das Gerät vor der Installation nicht anschließen.



4. Technische Daten

Gegenstand	Spezifikation
Produktname	X-Micro Video MP3 400
Speicherkapazität	256MB/512MB/1GB/2GB
Videodateiformat	AMV
Musikdateiformat	MP3, WMA, WAV
Bilddateiformat	JPG, BMP, GIF
FM-Kanalbereich	76MHz-108MHz (optional)
LCD	96*64 OLED-Farbdisplay
Übertragungsrate	Normale USB 2.0-Geschwindigkeit
Batterie	AA
Kompressionsrate	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Aufnahme-Bitrate	32k WAV / 8k ACT
Format	FAT/FAT16
Arbeitstemperatur	-5~40°C
Unterstütztes Betriebssystem	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Abmessungen/ Gewicht	29,8 x 96,2 x 29,8 mm / 40g


5. Funktionstasten und Anzeigesymbole

Funktionstasten	Anzeigesymbole
1 Display	1 Wiedergabe (MP3/WMA)
2 Lauter, letztes Element	2 Wiederholen
3 Leiser, nächstes Element	3 Equalizer
4 Nach rechts, Weiter	4 Wiedergabezeit
5 Menüoptionen, Interface, Eingabe	5 Dateizeit
6 Nach links, Zurück	6 Ordnername
7 USB-Anschluss	7 Dateiinformationen
8 Tasten sperren oder entriegeln	8 Anzahl der Dateien
9 Ohrhöreranschluss.	9 Lautstärke
10 Spezial A-B / Hot-Taste für Aufnahme	10 Synchrone Liedtextanzeige
11 Soundeffekte	11 Batterie
12 Einschalten, Ausschalten, Wiedergabe, Pause und Stopp.	12 Aufnahmemodus (WAV/ACT)
	13 Aufnahmezeit
	14 Aufnahmezeit, gesamt
	15 Aufnahmeordner
	16 Aufnahmeiname

6. Konvertierungswerkzeug

Hinweis: Vor Installation der Software muss Media Player 9 (oder höher) und DirectX9 vorhanden sein

Nach der Installation ist das Programm X-Micro Video MP3 400 unter "Start" aufgelistet.



1 - **Filmkonvertierung:** Wählen Sie "**AMV-Konvertierung**"



Klicken Sie auf ①, wählen Sie die zu konvertierenden Dateien; klicken Sie auf ②, wählen Sie den Pfad der .mtv-Dateien. Klicken Sie auf ③, startet die Software.

2. **AMV Player:** Gibt Videodateien im AMV-Format wieder.

3. **MP3 Player Upgrade Tool:** Aktualisiert die Firmware des MP3-Players mit einer neuen Version

4. **Sound Convert Tool:** Konvertiert das Audioformat von ".ACT" zu ".WAV"

5. **Deinstallieren:** Wählen Sie "**Deinstallieren**", um die Software zu entfernen.

7. Ein-/Ausschalten



▶|| 3~5 Sek. lang drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten

8. Funktionen (einmal drücken, um Funktionsmenü aufzurufen)

- Es gibt 8 Funktionen:


Musik, Voice-Rekorder, Aufnahme wiedergeben, FM, PIC, Einstellung, Video und E-Book



- Drücken Sie kurz , wird dieser Modus bestätigt und aufgerufen.

- Drücken Sie lang, kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.



- Wiedergabe von Musikdateien im MP3- und WMA-Format. Videoformat ist MTV.

- Einmal  drücken, um Musik- oder Videowiedergabe zu starten oder zu stoppen.


- Einmal  drücken, um mit der Aufnahme zu beginnen; die Taste  erneut kurz drücken, um die Aufnahme zu pausieren.

Bei langem Drücken von  wird die Datei gespeichert.

- Feiner oder langer REC-Modus
- Feiner oder langer VOR-Modus



- Spielen Sie *.WAV- und *.ACT-Dateien ab.

- Einmal  drücken, um die Wiedergabe von Musik oder Video zu starten oder zu stoppen.





FM



PIC



Setting




Video



E-Book

- Bei langem Drücken von ►► oder ◀◀ wird rückwärts nach einem Radiosender gesucht und dann sein Programm wiedergegeben
- Bei kurzem Drücken von ►► oder ◀◀ wird die Frequenz zum Feineinstellen in 100-KHz- Schritten erhöht.
- Einmal ► lang drücken, um FM-Radio zu beenden
- Drücken Sie " - " und " + ", um Foto zu wählen; drücken Sie ►, um das Foto anzuzeigen oder die Anzeige zu stoppen
- Durch Drücken von Ⓜ wird das Untermenü beendet, und Sie kehren zum Hauptmenü zurück.
- Uhr
- LCD-Einstellung
- Ausschalten
- Speicherinformationen
- Firmware-Version
- Firmware-Upgrade
- Beenden
- Wiedergabe von Videodateien im AMV-Format.
- Drücken Sie einmal ►, um das Video zu starten oder zu stoppen.
- "TXT"-Datei.
- Drücken Sie " - " und " + ", um die Textdatei zu wählen; drücken Sie ►, um sie zu lesen oder zu stoppen

Hinweis:

- ◆ Erstellen Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien von Ihren Daten auf Ihrem PC.
- ◆ Setzen Sie die HALTEN-Taste auf den Entsperrern, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb setzen.
- ◆ Verwenden Sie den Player nicht in Umgebungen, die zu heiß, kalt, trocken, staubig oder zu feucht sind. Vermeiden Sie statische Elektrizität während dem Gebrauch.
- ◆ Lassen Sie den Player nicht fallen, wenn er in Betrieb ist, da seine Oberfläche dabei verkratzt werden könnte.
- ◆ Tauschen Sie die Batterie rechtzeitig in folgenden Situationen aus:
 - * Das Symbol  erscheint.
 - * Der Player reagiert nicht und das Problem bleibt bestehen, auch wenn die Batterie herausgenommen und wieder hineingelegt wird.
- ◆ Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie den MP3-Player längere Zeit nicht verwenden werden; Sie vermeiden dadurch Schäden aufgrund einer ausgelaufenen Batterie.
- ◆ Verwenden Sie den Modus "Hardware sicher entfernen", bevor Sie den X-Micro Video MP3 400 vom Desktop-Computer oder Notebook abstecken.



1. Introduction

Le lecteur MP3 400 X-Micro Vidéo est un lecteur numérique de nouvelle génération qui prend en charge les couleurs 65000 OLED. Avec une qualité du son parfaite et bien d'autres fonctions pratiques. Vous pouvez l'utiliser non seulement pour regarder les vidéos de musique mais il a aussi la fonction de l'album photo.

2. Fonctions

- Prise en charge des formats MP3/WMA/WAV
- Prise en charge de la navigation des images JPEG/BMP/GIF
- Affiche les paroles de chansons en simultané et double écran
- Radio FM stéréo (en option)
- Enregistreur vocal numérique
- Mode d'enregistrement continu de haute qualité
- Avec un égaliseur graphique
- Fonctions de répétition A-B
- Mode économie d'énergie

3. Installation du pilote

Insérez le CD dans le lecteur de CD-Rom et suivez les instructions pas à pas sur l'écran pour installer le pilote.

Remarque: Veuillez ne pas brancher dans l'appareil avant l'installation.



4. Spécifications

Élément	Spécification
Nom du Produit	X-Micro Vidéo MP3 400
Capacité de Mémoire	256MB/512MB/1GB/2GB
Format du fichier vidéo	AMV
Format du fichier musical	MP3, WMA, WAV
Format du fichier image	JPG, BMP, GIF
Plage des stations FM	76MHz-108MHz (en option)
Ecran LCD	Ecran OLED couleur 96*64
Taux de transfert	USB2.0 haute vitesse
Pile	AA
Taux de compression	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Débit binaire d'enregistrement	32k WAV / 8k ACT
Format	FAT/FAT16
Température de fonctionnement	-5~40°C
Systèmes d'Exploitation supportés	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Dimensions/Poids	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g

5. Function Keys and Display Icons

Touches de Fonction

- | | |
|----|---|
| 1 | Affichage |
| 2 | Augmenter le Volume, Item Précédent |
| 3 | Diminuer le Volume, Item Précédent |
| 4 | Déplacer vers la Droite, Avancer |
| 5 | Options du Menu, Interface, Entrée |
| 6 | Déplacer vers la Gauche, Reculer |
| 7 | Connecteur USB |
| 8 | Verrouiller ou déverrouiller les boutons |
| 9 | Connexion Ecouteurs. |
| 10 | A-B spécial / Bouton Raccourci d'Enregistrement |
| 11 | Effets sonores |
| 12 | Marche, Arrêt, Lecture, Pause et Arrêt |


Icônes sur l'Ecran

- | | |
|----|--|
| 1 | Lecture (MP3/ WMA) |
| 2 | Répéter |
| 3 | Egaliseur |
| 4 | Durée de lecture |
| 5 | Durée du fichier |
| 6 | Nom du Dossier |
| 7 | Informations sur le fichier |
| 8 | Nombre des Fichiers |
| 9 | Volume |
| 10 | Affichage simultané des Paroles de Chanson |
| 11 | Pile |
| 12 | Mode d'enregistrement (WAV/ACT) |
| 13 | Durée d'enregistrement |
| 14 | Durée d'enregistrement totale |
| 15 | Dossier d'enregistrement |
| 16 | Nom de l'enregistrement |

6. Outils de Conversion

Remarque: Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que Media Player9 (ou plus) et DirectX9 sont installés

Après l'installation, vous trouverez le programme / X-Micro Video MP3400 dans "démarrer"

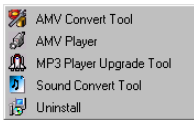

1. Outil de Conversion Vidéo: Sélectionnez "Outil de Conversion AMV"



Cliquez sur ① sélectionnez les fichiers qui doivent être convertis; cliquez sur ②, sélectionnez le chemin d'accès aux fichiers. Cliquer le bouton ③ le Logiciel commencera à fonctionner.

- 3. Outil de Mise à Jour du Lecteur MP3:** Il permet de mettre à jour le microprogramme pour une nouvelle version du lecteur MP3.
- 4. Outil de Conversion Audio:** Cet outil est conçu pour convertir le format ACT en format WAV pour les fichiers d'enregistrement, il possède également la fonction de lecture des fichiers aux formats WAV, MP3.
- 5. Désinstaller:** Sélectionnez "Désinstaller", le logiciel sera désinstallé.

7. Marche/Arrêt



Presser longuement ►II3 à 5 sec pour mettre l'alimentation en Marche / Arrêt

8. Fonctions (Presser une fois pour entrer le menu des fonctions)

- 8 fonctions sont disponibles:


Musiques, enregistreur vocal, lecture REC, FM, PIC, Réglages, Vidéo et E-Book (livre électronique)

- Presser  brièvement confirmera et accédera à ce mode.

- Presser longuement reviendra sur l'interface principale






Music

- Lecture des fichiers musicaux aux formats MP3 et WMA. Le format vidéo est MTV.
- Pressez  une fois pour débuter ou arrêter la lecture musicale ou vidéo.




Voice REC

- Pressez  une fois pour débuter l'enregistrement, pressez de nouveau le bouton  brièvement pour faire une pause pendant l'enregistrement. Presser  longuement enregistrera le fichier.
- Mode REC. Fin ou Long
- Mode VOR Fin ou Long



Play REC

- Effectue la lecture des fichiers *.WAV et *.ACT.
- Pressez  une fois pour débuter ou arrêter la lecture musicale ou vidéo.



- Presser ►► ou ◀◀ longuement lancera la recherche d'une station radio vers l'arrière puis diffusera son programme.
- Presser ►► ou ◀◀ brièvement augmentera la fréquence par pas de 100KHz pour un réglage précis.
- Pressez longuement ►► une fois pour quitter la radio FM.



- Pressez " - " et " + " pour sélectionner une photo, pressez ►► pour la visionner ou arrêter la visualisation.
- Presser Ⓜ quittera le sous-menu et retournera au menu principal.



- Horloge
- Ecran LCDI
- Arrêt
- Informations sur la Mémoire
- Version du microprogramme
- Mise à Jour du Microprogramme
- Quitter




- Lecture de fichiers Vidéo en format AMV.
- Presser ►► une fois pour démarrer ou arrêter la vidéo.



- Fichier "TXT".
- Presser " - " et " + " pour sélectionner un fichier texte, presser ►► pour lire ou arrêter

Remarques :

- ◆ Veuillez faire une copie de sauvegarde périodique des données sur votre ordinateur.
- ◆ Actionnez la touche HOLD (Garde) sur le mode de garde désactivée avant d'utiliser le produit.
- ◆ Ne pas laisser tomber le lecteur lorsqu'il est en fonctionnement, car cela pourrait faire des rayures sur la surface de l'unité.
- ◆ Veuillez remplacer la pile à temps dans les cas suivants :
 - * L'icône  apparaît.
 - * Le lecteur n'a pas de réponse et si le problème persiste même quand la pile a été enlevée et remise à nouveau.
- ◆ Veuillez sortir la pile si vous ne prévoyez pas d'utiliser le lecteur MP3 pendant une période prolongée afin d'éviter tout dommage causé par les fuites de piles.
- ◆ Veuillez utiliser le mode "Retrait de matériel en toute sécurité" avant de débrancher le lecteur MP3 400 X-Micro EVA depuis votre ordinateur de bureau ou bloc-notes.



1. Inleiding

De X-Micro Video MP3 400 is een digitale speler van de nieuwe generatie, met ondersteuning voor OLED-beeldschermen met 65.000 kleuren. Deze speler biedt de perfecte geluidskwaliteit en verschillende praktische functies. U kunt dit apparaat niet alleen gebruiken om video's te bekijken, maar u kunt het ook omtoveren tot een fotoalbum.

2. Eigenschappen

- Ondersteuning voor MP3/WMA/WAV-weergave
- Ondersteuning voor het bladeren door JPEG/BMP/GIF-afbeelding
- Synchrone weergave liedjesteksten op dubbel scherm
- Stereo FM-radio (optioneel)
- Digitale spraakrecorder
- Opnamemodus met hoge kwaliteit en langdurige opnamecapaciteit
- Met equalizer
- Functies voor A-B herhalen
- Ondersteuning voor energiebesparingsmodus

3. Het hulpprogramma installeren

Plaats de cd in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm om het hulpprogramma stapsgewijs te installeren.

Opmerking: Sluit het apparaat niet aan voordat u dit programma hebt geïnstalleerd.



4. Specificaties

Item	Specificatie
Productnaam	X-Micro Video MP3 400
Geheugencapaciteit	256MB/512MB/1GB/2GB
Videobestandsindeling	AMV
Muziekbestandsindeling	MP3, WMA, WAV
Indeling afbeeldingsbestand	JPG, BMP, GIF
FM-kanaalbereik	76MHz-108MHz (optioneel)
LCD	96*64 OLED kleurendisplay
Overdrachtsnelheid	USB2.0 volle snelheid
Batterij	AA
Compressiesnelheid	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Opnamebitsnelheid	32k WAV / 8k ACT
Formaat	FAT/FAT16
Bedrijfstemperatuur	-5~40°C
Ondersteunde besturingssystemen	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Afmetingen/gewicht	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g


5. Functietoetsen en beeldscherm pictogrammen

Functietoetsen		Beeldscherm pictogrammen	
1	Display	1	Weergave (MP3/WMA)
2	Volume verhogen, laatste item	2	Herhalen
3	Volume verlagen, volgend item	3	Equalizer
4	Naar rechts verplaatsen, vooruit	4	Afspeelduur
5	Menuopties, interface, enter	5	Bestandsduur
6	Naar links verplaatsen, achteruit	6	Mapnaam
7	USB-aansluiting	7	Bestandsinformatie
8	De knoppen vergrendelen of ontgrendelen	8	Aantal bestanden
9	Aansluiting oortelefoon.	9	Volume
10	Speciale sneltoets A-B/opname	10	Synchrone weergave liedjesteksten
11	Geluidseffecten	11	Batterij
12	Inschakelen, uitschakelen, afspelen, pauze en Stop.	12	Opnamestand (WAV/ACT)
		13	Opnametijd
		14	Totale opnametijd
		15	Opnamemap
		16	Opnamenaam

6. Conversiehelpprogramma

Opmerking: voordat u de software installeert, dient u Media Player9 (of hoger) en DirectX9 te installeren.

Na de installatie vindt u het programma onder het menu Start/Programma's/X-Micro Video MP3 400



1 • Hulprogramma filmconversie: Selecteer "**AMV-conversiehelpprogramma**"



Klik op ①, selecteer de bestanden die moeten worden geconverteerd, klik op ② en selecteer het pad van de mtv-bestanden. Wanneer u op knop ③ klikt, wordt de software gestart.


2 • **AMV-speler:** afspelen van videobestanden in AMV-indeling.

3 • **Upgradehulpprogramma MP3-speler:** hiermee kunt u een upgrade uitvoeren van de firmware van de MP3-speler naar een nieuwe versie.

4 • **Geluidsconversiehelpprogramma:** hiermee kunt u de geluidsindeling converteren van ".ACT" naar ".WAV"

5 • **Verwijderen:** Selecteer "**Verwijderen**" om de software te verwijderen.

7. Inschakelen/uitschakelen



Houd ► 3~5 sec ingedrukt om de voeding in/uit te schakelen

8. Functies (Druk eenmaal op om het functiemenu te openen)


- Er zijn 8 functies beschikbaar:

Muziek, Spraakrecorder, Afspelen, REC, FM, PIC, Instelling, Video en E-boek



- Druk kort op  om te bevestigen en deze stand te openen.

- Als u deze knop langer ingedrukt houdt, keert u terug naar de hoofdinterface




- Weergave van muziekbestanden in MP3- en WMA-indeling. Video-indeling is MTV.
- Druk eenmaal op  om het afspelen van muziek of video te starten of te stoppen.



- Druk eenmaal op  om de opname te starten. Druk nogmaals kort op de knop  om de opname te pauzeren.
- Houd de knop  langer ingedrukt om het bestand op te slaan.
- Fijne of lange REC-stand
- Fijne of lange VOR-stand



- Start de weergave van *.WAV- en *.ACT-bestanden.
- Druk eenmaal op  om het afspelen van de muziek te starten of te stoppen.



FM

- Houd ►| of |◀ langer ingedrukt om achteruit te zoeken naar een radiostation en zijn programma af te spelen
- Druk kort op ►| of |◀ om de frequentie vooruit te verplaatsen in stappen van 100KHz om fijn af te stemmen.
- Druk eenmaal langer op ►| om FM-radio af te sluiten



PIC

- Druk op " - " en " + " om de foto's te selecteren en druk op ►| om de foto weer te geven of de weergave te stoppen.
- Druk op Ⓜ om het submenu Stop te openen.



Setting

- Klok
- LCD-instelling
- Uitschakelen
- Geheugeninformatie
- Firmwareversie
- Firmware upgrade
- Afsluiten



Video


- Afspelen van videobestanden in AMV-indeling.
- Druk eenmaal op ►| om de video te starten of te stoppen.



E-Book

- "TXT"bestand.
- Druk op " - " en " + " om het tekstbestand te selecteren en druk op ►| om het te lezen of te stoppen

Opmerking:

- ◆ Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op uw pc.
- ◆ Schakel de toets HOLD (vergrendelen) naar de ontgrendelde stand voordat u het product gebruikt.
- ◆ Gebruik de speler niet in een omgeving die te warm, te koud, te droog, te stoffig of te vochtig is. Vermijd statische elektriciteit tijdens het gebruik.
- ◆ Laat de speler niet vallen terwijl deze in gebruik is, aangezien dit het oppervlak van het toestel kan krassen.
- ◆ Vervang de batterij in de volgende situaties:
 - * wanneer het pictogram  verschijnt.
 - * wanneer de speler niet reageert en het probleem zich blijft voordoen, zelfs wanneer de batterij is verwijderd en opnieuw is geplaatst.
- ◆ Verwijder de batterij als u de MP3-langere tijd niet zult gebruiken, om schade te vermijden die door lekkage van de batterij kan worden veroorzaakt.
- ◆ Gebruik de modus "Safe to Remove Hardware" (Hardware veilig verwijderen) voordat u de X-Micro Video MP3 400 loskoppelt van uw computer of notebook.



1. Introduzione

X-Micro Video MP3 400 è un lettore digitale di nuova generazione, supporta uno schermo di 65000 colori OLED. Ha una qualità audio perfetta e varie pratiche funzioni. Oltre alla funzione per guardare video musicali, ha la funzione di album fotografico.

2. Caratteristiche

- Supporto riproduzione MP3/WMA/WAV
- Supporto visualizzazione immagini JPEG/BMP/GIF
- Doppio display sincronizzato per la visualizzazione dei testi
- Radio stereo FM (optional)
- Registratore voce digitale
- Modalità di registrazione d'alta qualità ed a lunga durata
- Equalizzatore
- Funzioni di ripetizione A-B
- Supporto della modalità di risparmio energetico

3. Installazione dell'utilità

Inserire il CD nell'unità CD-ROM e seguire passo a passo le istruzioni su schermo per installare l'utilità.

Avviso: non collegare il dispositivo prima di avere eseguito l'installazione.



4. Specifiche

Voce	Specifica
Nome prodotto	X-Micro Video MP3 400
Capacità memoria	256MB/512MB/1GB/2GB
Formato video file	AMV
Formato brani musicale	MP3, WMA, WAV
Formato file immagine	JPG, BMP, GIF
Portata canali FM	76MHz-108MHz (opzionale)
LCD	96*64 OLED a colori
Velocità di trasferimento	Velocità massima USB 2.0
Batteria	AA
Compressione	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Bitrate registrazione	32k WAV / 8k ACT
Formato	FAT/FAT16
Temp. funzionamento	-5~40°C
Sistemi operativi	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Dimensioni/Peso	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g


5. Tasti funzione e relative icone

Tasti funzione		Icone	
1	Display	1	Riproduzione (MP3/WMA)
2	Aumenta volume, ultimo elemento	2	Ripeti
3	Diminuisci volume, elem. Succ.	3	Equalizzatore
4	Muovi a destra, Avanti	4	Durata brano
5	Opzioni menu, interfaccia,enter	5	Durata file
6	Muovi a sinistra, indietro	6	Nome cartella
7	Connettore USB	7	Informazioni sul file
8	Blocca/sblocca i tasti	8	Numero di file
9	Attacco auricolari.	9	Volume
10	A-B speciale/ Tasto reg. a caldo	10	Visualizzazione brano
11	Effetti audio	11	Batteria
12	On, Off, Play, Pause, e Stop.	12	Modalità registrazione (WAV/ACT)
		13	Durata registrazione
		14	Durata totale registrazione
		15	Cartella registrazione
		16	Nome registrazione

6. Strumento conversione

Avviso: prima di installare il software, controllare che ci siano Media Player9 (o superiore) e DirectX9

Una volta completata l'installazione, il programma si trova in / X-Micro Video MP3 400 dal menu "start/avvio"

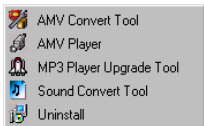

1 - Movie Convert Tool: seleziona il "Strumento di conversione AMV"



Fare clic ①, selezionare i file da convertire; fare clic su ②, selezionare il percorso sul quale archiviare il file convertito. Fare clic sul pulsante ③, il software si attiverà.


2 - **Lettores AMV**: riproduzione di file video in formato AMV.

3 - **Strumento aggiorna lettore MP3**: per aggiornare a una nuova versione del firmware per il lettore MP3

4 - **Strumento conversione audio**: Lo strumento serve a convertire da ACT in WAV, per la riproduzione di file nel formato WAV, MP3.


5 - **Disinstallazione**: Selezionare "Disinstallazione", per disinstallare il software.

7. On/off




Tenere premuto ►II per 3~5 sec per accendere/spegnere

8. Funzioni (Premere una volta per entrare nel menu funzioni)

- Ci sono 8 funzioni disponibili:
Musica, Registratore vocale, Esecuzione registrazione, FM, Immagini, Impostazioni, Libro elettronico
- Una breve pressione di  conferma e entra in questa modalità.
- Tenendo premuto a lungo si torna all'interfaccia principale






Music

- Riproduzione di brani musicali in MP3 e WMA.
- Premere  una volta per iniziare o interrompere la riproduzione di brani musicali o video.




Voice REC

- Premere  una volta per iniziare la registrazione, Premere -il  tasto di nuovo per mettere in pausa la registrazione.
Tenere premuto  per salvare il file.
- Modalità Fine o Long REC
- Modalità Fine o Long VOR



Play REC

- Riproduce i file *.WAV and *.ACT.
- Premere  una volta per iniziare o interrompere la riproduzione del brano musicale o del video.



- Tenere premuto ►► o ◀◀ ricerca una stazione indietro e la fa ascoltare
- premere ►► o ◀◀ will per cambiare frequenza di 100KHz alla volta per la sintonia fine.
- Tenere premuto ► per uscire da radio FM



- Premere " - " e " + " per selezionare la foto, premere ► per visualizzare la foto o uscire.
- Premere ◉ per uscire dalla visualizzazione foto.



- Orologio
- Impostazione LCD
- Spegnimento
- Informazioni memoria
- Versione firmware
- Aggiornamento firmware
- Esci




- Riproduzione di file video in formato AMV.
- Premere una volta ► per fermare il video.



- File "TXT".
- Premere " - " e " + " per selezionare il file di testo e premere ► per leggere o terminare.

Avviso:

- ◆ Eseguire periodicamente una copia di backup dei dati sul PC.
- ◆ Impostare il tasto BLOCCO sulla posizione di sblocco prima di usare il prodotto.
- ◆ Non utilizzare il lettore in ambienti estremamente caldi, freddi, polverosi o umidi. Evitare l'elettricità statica durante l'uso.
- ◆ Non far cadere il lettore durante l'uso, perché si possono provocare graffi sulla superficie dell'unità.
- ◆ La batteria deve essere sostituita nei seguenti casi:
 - * Quando appare l'icona  .
 - * Il lettore non risponde ed il problema persiste anche quando la batteria è tolta e rimessa.
- ◆ Se non si utilizza il lettore MP3 per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per evitare danni e corrosioni provocati dalla perdita di fluido.
- ◆ Usare la funzione di "Rimozione sicura dell'hardware" per scollegare il lettore X-Micro Video MP3 400 dal computer o notebook.



1. Introducción

X-Micro Video MP3 400 es un reproductor digital de nueva generación, que incluye pantallas OLED a color de 65.000 colores. Ofrece una perfecta calidad de audio y diversas funciones prácticas. Puede utilizarlo no sólo para ver vídeos de música, sino que también dispone de función de álbum fotográfico.

2. Características

- Compatible con reproducción de MP3/WMA/WAV
- Compatible con exploración de imágenes JPEG/BMP/GIF
- Visualización de sincronización de letras a doble pantalla
- Radio FM estéreo (opcional)
- Grabador de voz digital
- Modo de grabación a alta calidad y de larga duración
- Con ecualizador
- Funciones Repetir de A-B
- Admite modo de ahorro de energía

3. Instalación de la utilidad

Inserte el CD en la unidad de CD-ROM y siga las instrucciones en pantalla paso a paso para instalar la utilidad.

Aviso: no conecte el dispositivo antes de la instalación.



4. Especificaciones

Elemento	Especificación
Nombre del Producto	X-Micro Video MP3 400
Capacidad de Memoria	256MB/512MB/1GB/2GB
Formato de archivo de vídeo	AMV
Formato de archivo de música	MP3, WMA, WAV
Formato de archivo de imagen	JPG, BMP, GIF
Rango de canales FM	76MHz-108MHz (opcional)
LCD	Display 96*64 OLED a todo color
Velocidad de transferencia	USB2.0 a máxima velocidad
Batería	AA
Índice de compresión	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Tasa de bits en la grabación	32k WAV / 8k ACT
Formato	FAT/FAT16
Temperatura de operación	-5~40°C
Soporte OS	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Dimensiones/Peso	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g


5. Teclas de Funciones e Iconos

Teclas de Funciones		Iconos	
1	Display	1	Reproducir (MP3/WMA)
2	Subir Volumen, Último Elemento	2	Repetir
3	Bajar Volumen, Siguiente Elemento	3	Ecuador
4	Desplazarse a la Derecha, Adelante	4	Tiempo de Reproducción
5	Opciones de Menú, Interfaz, Entrar	5	Tiempo de Archivo
6	Desplazarse a la Izquierda, Atrás	6	Nombre de Archivo
7	Conector USB	7	Información de Archivo
8	Bloquear o Desbloquear Botones	8	Número de Archivos
9	Toma de Auricular	9	Volumen
10	Tecla Rápida de Grabación/ Especial A-B	10	Display Simultáneo de Letra
11	Efectos de Sonidos	11	Batería
12	Encender, Apagar, Reproducir, Pausa, y Parar.	12	Modo de Grabación (WAV/ACT)
		13	Tiempo de Grabación
		14	Tiempo de Grabación Total
		15	Carpeta de Grabación
		16	Nombre de Grabación

6. Herramientas de Conversión

Aviso: Antes de instalar el software, asegúrese de que tanto el Media Player9 (o superior) como el DirectX9 están instalados.

Después de la instalación, puede encontrar el programa / X-Micro Video MP3 400 en el "Inicio"



- 1 • **Herramienta de Conversión de Películas:** Seleccione "Herramienta de conversión AMV".



Haga clic en ① seleccione los archivos que deben ser convertidos; Haga clic en ②, seleccione la ruta de los archivos. Haga clic en el botón ③, el software iniciará su funcionamiento.

- 2 • **Reproductor AMV:** Reproducción de archivos de video en formato AMV.
- 3 • **Herramienta de actualización del reproductor MP3:** Para actualizar a una nueva versión de firmware para el reproductor MP3
- 4 • **Herramienta de conversión de sonido:** Para convertir formato de audio de ".ACT" a ".WAV"
- 5 • **Desinstalar:** Seleccione "Uninstall" (Desinstalar). Desinstalará el software.

7. Encender/apagar



Pulsación Larga ► 3~5 seg. para encender/apagar

8. Funciones (Pulse una vez para entrar en el menú de funciones)

- Hay 8 funciones disponibles:


Música, Grabador de voz, Reproducir, REC, FM, PIC, Configuración, Vídeo y E-book

- Una pulsación  corta confirmará y entrará en este modo.

- Una pulsación larga le devolverá al interfaz principal.






Music

- Reproducción de archivos musicales en formatos MP3 y WMA .El formato de vídeo es MTV.
- Pulse  una vez para empezar o para la reproducción de música o vídeo.




Voice REC

- Pulse  una vez para empezar la grabación. Otra pulsación corta de  pausa la grabación. Una pulsación larga de  guardará el archivo.
- Modo de Grabación Fina o Larga
- Modo de VOR Fino o Largo



Play REC

- Reproduce archivos *.WAV y *.ACT.
- Pulse  una vez para empezar o para la reproducción de música o vídeo.



FM

- La pulsación larga de ►► o ◀◀ buscará una emisora de radio y emitirá su programación.
- La pulsación corta de ►► o ◀◀ cambiará la frecuencia un paso de 100KHz hacia adelante en sintonía fina.
- Una pulsación larga ►► para salir de radio FM.
- Pulse “-” y “+” para seleccionar foto; Pulse ►► para ver una foto o terminar la visualización.
- Pulse ◉ para salir del submenú y volver al menú principal.



PIC

- Reloj
- Configurar LCD
- Apagar
- Información e Memoria
- Versión de Firmware
- Actualización de Firmware
- Salir



Setting



Video


- Reproducción de archivos de vídeo en formato AMV.
- Pulse ►► una vez para iniciar o detener el vídeo.



E-Book

- Archivo “TXT”.
- Pulse “-” y “+” para seleccionar el archivo de texto, pulse ►► para leer o detenerlo

Aviso:

- ◆ Realice una copia de seguridad de sus datos en su equipo de forma periódica.
- ◆ Mueva la tecla HOLD (bloqueo) a la posición de desbloqueo antes de utilizar el producto.
- ◆ No utilice el reproductor en entornos demasiado calientes fríos, secos, polvorientos ni húmedos. Evita la electricidad estática durante el uso.
- ◆ No deje caer el reproductor mientras está utilizándolo, ya que podría provocar arañazos en la superficie de la unidad.
- ◆ Sustituya la batería a tiempo en las situaciones siguientes:
 - * Aparece el icono  .
- ◆ El reproductor no emite respuesta y el problema persiste incluso si se quita y se vuelve a colocar la batería
- ◆ Extraiga la batería si no va a utilizar el reproductor MP3 durante un largo periodo de tiempo, para evitar así cualquier daño provocado por fugas de la batería.
- ◆ Utilice “Ahora puede quitar su hardware con seguridad” antes de desconectar el reproductor X-Micro Video MP3 400 de su equipo portátil o de sobremesa.



1. Introdução

O X-Micro Video MP3 400 é um leitor digital da nova geração que suporta ecrãs OLED de 65000 cores. Este dispositivo proporciona uma excelente qualidade de áudio e várias funções práticas. Pode utilizá-lo não só para ver vídeos de música como também como um álbum fotográfico.

2. Características

- Suporta a reprodução de ficheiros MP3/WMA/WAV
- Suporta visualização de imagens JPEG/BMP/GIF
- Apresentação de letras de canções em ecrã duplo
- Rádio FM estéreo (opcional)
- Gravador digital de voz
- Modo de gravação de alta qualidade e de longa duração
- Com equalizador
- Funções de repetição A-B
- Suporta o modo automático de poupança de energia

3. Instalação do utilitário

Introduza o CD na unidade de CD-ROM e siga as instruções apresentadas no ecrã etapa a etapa para instalar o utilitário.

Advertência: Não ligue o dispositivo antes de proceder à instalação.



4. Especificações

Item	Especificações
Nome do produto	X-Micro Video MP3 400
Nome do modelo	256MB/512MB/1GB/2GB
Capacidade de memória	AMV
Formato dos ficheiros de vídeo	MP3, WMA, WAV
Formato dos ficheiros de imagem	JPG, BMP, GIF
Alcance do canal FM	76MHz-108MHz (opcional)
LCD	Ecrã OLED a cores de 96*64
Velocidade de transferência	USB2.0 de velocidade máxima
Pilha	AA
Taxa de compressão	8k-320k (MP3) / 5k-384k (WMA)
Taxa de bits de gravação	32k WAV / 8k ACT
Formato	FAT/FAT16
Temperatura de funcionamento	-5~40°C
Sistema operativo suportado	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Dimensões /Peso	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g


5. Teclas de funções e ícones

Teclas de funções		Ícones	
1	Ecrã	1	Reproduzir (MP3/WMA)
2	Aumentar volume, Item anterior	2	Repetir
3	Reduzir volume, Item seguinte	3	Equalizador
4	Mover para a direita, Avançar	4	Duração da reprodução
5	Opções do menu, Interface, Enter	5	Duração do ficheiro
6	Mover para a esquerda, Recuar	6	Nome da pasta
7	Conector USB	7	Informação do ficheiro
8	Bloquear ou desbloquear botões	8	Números dos ficheiros
9	Tomada do auricular	9	Volume
10	Botão para repetição de segmentos A-B / Botão de gravação	10	Apresentação sincronizada das letras das canções
11	Efeitos sonoros	11	Pilha
12	Ligar, desligar, reproduzir, pausa e parar	12	Modo de gravação (WAV/ACT)
		13	Duração da gravação
		14	Duração total da gravação
		15	Pasta de gravação
		16	Nome da gravação

6. Ferramenta de conversão

Advertência: Antes de instalar o software, certifique-se de que tem o Media Player9 (ou acima) e o DirectX9 instalados

Após a instalação, poderá encontrar o programa / X-Micro Video MP3 400 na opção "Start" (Iniciar)

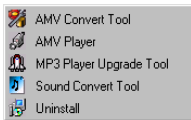

1 - Ferramenta de conversão de vídeo: Seleccione a opção "Ferramenta de conversão AMV"



Нажмите на кнопку ①, выберите файлы для преобразования, Нажмите на кнопку ② и выберите путь, в котором необходимо настроить параметры аудио-файлов. Для начала работы программы нажмите кнопку ③.

2 - Leitor AMV: Para reprodução de ficheiros de vídeo em formato AMV.

3 - Ferramenta de actualização do leitor de MP3: Esta ferramenta actualiza o firmware do leitor de MP3 para a nova versão.

4 - Ferramenta de conversão do som: Para converter o áudio em formato "ACT" para "WAV".

5 - Desinstalar: Seleccione "Desinstalar" para desinstalar o software.

7. Ligar/Desligar




Prima demoradamente o botão ►II durante 3~5 segundos para ligar/desligar

8. Funções (Prima o botão uma vez para aceder ao menu de funções)

-Existem 8 funções disponíveis:

Música, Gravador de voz, Reproduzir gravações, FM,Imagens,Definições, Vídeo e E-Book


-Prima brevemente o botão  para confirmar e aceder ao modo escolhido.




-Prima demoradamente este mesmo botão para voltar à interface principal.



Music


- Reprodução de ficheiros de música em formato MP3 e WMA.

- Prima uma vez o botão  para iniciar ou parar a reprodução de música ou de vídeo.

- Prima o botão  uma vez para iniciar a gravação, prima mais uma vez e brevemente o botão  para fazer uma pausa na gravação. Prima demoradamente o botão  para guardar o ficheiro.



Voice REC

- Modo de gravação excelente ou longa
- Modo de gravação de voz excelente ou longa
- Permite-lhe reproduzir ficheiros *.WAV e *.ACT.
- Prima uma vez o botão  para iniciar ou parar a reprodução de música ou de vídeo.



Play REC



FM



PIC












Setting




Video



E-Book

- Prima demoradamente o botão  ou  para pesquisar as estações de rádio anteriores e escolher uma para reprodução.
- Prima brevemente o botão  ou  para avançar a frequência em etapas de 100 KHz para uma sintonização fina.
- Prima demoradamente o botão  para sair do modo de rádio FM
- Prima o botão “ - ” e “ + ” para seleccionar a foto, prima o botão  para ver a foto ou parar a visualização.
- Prima o botão  para sair do sub menu e voltar ao menu principal.
- Relógio
- Definição do ecrã LCD
- Desligar
- Informação da memória
- Versão do firmware
- Actualização do firmware
- Sair
- Para reprodução de ficheiros de vídeo em formato AMV.
- Prima o botão  uma vez para iniciar ou parar o vídeo.
- Ficheiro “TXT”.
- Prima o botão “ - ” e “ + ” para seleccionar o ficheiro de texto, prima o botão  para ler ou parar

Advertência:

- ◆ Crie cópias de segurança periódicas para o seu PC.
- ◆ Coloque a tecla de bloqueio no modo de desbloqueio antes de utilizar o produto.
- ◆ Não utilize o leitor em ambientes muito quentes, frios, secos, poeirentos ou húmidos. Evite a electricidade estática durante a utilização.
- ◆ Não deixe o leitor cair durante a sua utilização pois isto pode riscar a sua superfície.
- ◆ Substitua a pilha imediatamente nas seguintes condições:
 - * Quando o ícone  aparecer.
 - * O leitor não responder e o problema persistir mesmo depois de ter retirado a pilha e a ter voltado a colocar.
- ◆ Retire a pilha do leitor de MP3 se não o utilizar durante um longo período de tempo evitando assim quaisquer danos causados por fuga de líquido da pilha.
- ◆ Utilize o modo "Safe to Remove Hardware" (É seguro remover o hardware) antes de desligar o X-Micro Video MP3 400 do seu computador desktop ou notebook.



1. Вступление

MP3-проигрыватель X-Micro Video MP3400 – это цифровой проигрыватель нового поколения с поддержкой полноцветных дисплеев (65000 цветов OLED). Он обладает прекрасным качеством звучания и разнообразными практическими функциями. Его можно использовать не только для просмотра музыкальных видео, но и в качестве фотоальбома.

2. Функции

- Поддержка воспроизведения MP3/WMA/WAV
- Поддержка просмотра рисунков JPEG/BMP/GIF
- Двойное синхронное отображение текста
- Радио FM-стерео (дополнительно)
- Цифровой диктофон
- Режимы качественной и продолжительной записи
- Графический эквалайзер
- Функции повтора A-B
- Поддержка энергосберегающего режима

3. Установка сервисной программы

Для установки сервисной программы вставьте компакт-диск в CD-ROM и поэтапно выполняйте инструкции, которые появляются на экране.

Примечание: Не подключайте устройство к компьютеру до проведения установки.



4. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Наименование изделия	X-Micro Video MP3400
Емкость памяти	256 Мб / 512 Мб / 1Гб / 2Гб
Формат видеофайлов	AMV
Формат звуковых файлов	MP3, WMA, WAV
Формат графических файлов	JPG, BMP, GIF
Диапазон частот FM	76 -108 МГц (дополнительно)
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ	Полноцветный дисплей OLED 96 x 64
Скорость передачи данных	Скорость интерфейса USB 2.0
Батарея	AA
Коэффициент сжатия	8—320 кбит (MP3) / 5—384 кбит (WMA)
Коэффициент сжатия записи	32 кбит (WAV) / 8 кбит (ACT)
Форматирование	FAT/FAT16
Рабочая температура	-5~40°C
Поддержка операционных систем	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Габаритные размеры / Вес	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40г

5. Функциональные клавиши и значки дисплея

Функциональные клавиши		Значки дисплея	
1	Дисплей	1	Воспроизведение (MP3/WMA)
2	Увеличение громкости, предыдущий элемент	2	Повтор
3	Уменьшение громкости, следующий элемент	3	Эквалайзер
4	Вправо, перемотка вперед	4	Время воспроизведения
5	Меню функций, главное меню, ввод	5	Время файла
6	Влево, перемотка назад	6	Имя папки
7	Разъем USB	7	Сведения о файле
8	Блокировка / разблокировка кнопок	8	Номера файлов
9	Вход для наушников	9	Громкость
10	Специальные кнопки A—B / "Горячая клавиша" записи	10	Синхронное отображение текста песен
11	Звуковые эффекты	11	Батарея
12	Включение / выключение, воспроизведение, пауза и остановка.	12	Режим записи (WAV / ACT)
		13	Время записи
		14	Общее время записи
		15	Папка записи
		16	Имя записи

6. Программа для преобразования

Примечание. Для работы программы необходимо приложение Media Player 9 (или более поздней версии) и пакет DirectX 9

После установки можно запустить программное обеспечение из пункта X-Micro Video MP3400 меню "Пуск".




1 - Программа преобразования видеофайлов: Выберите пункт **"AMV Конвертор"**



Нажмите на кнопку ①, выберите файлы для преобразования, Нажмите на кнопку ② и выберите путь, в котором необходимо настроить параметры аудио-файлов. Для начала работы программы нажмите кнопку ③.

- 2 - **Проигрыватель AMV:** Воспроизведение видеофайлов в формате AMV.
- 3 - **Программа обновления MP3 проигрывателя:** Установка новой версии программного обеспечения для MP3 проигрывателя.
- 4 - **Конвертор звуковых файлов:** Преобразование аудиофайлов из формата ".ACT" в ".WAV".
- 5 - **Удаление:** При выборе пункта **Uninstall** ("Удаление") программное обеспечение будет удалено.

7. Включение / отключение питания




Для включения питания нажмите на кнопку ►II и удерживайте ее в течение 3—5 с.

8. Функции (для перехода в меню функций нажмите на кнопку один раз)


- Устройство имеет 8 функций:

Музыка, Диктофон, Воспроизведение звукозаписи, FM-радио, Графика, Установки, Видео и Электронная книжка.




- Для того чтобы войти в определенный режим, нажмите на кнопку .

- Если нажать на эту кнопку и удерживать ее, устройство вернется в главное меню.




- Воспроизведение звуковых файлов в форматах MP3 и WMA. Формат видеофайлов — MTV.
- Для запуска или остановки воспроизведения музыки или видео нажмите на кнопку  один раз.



- Для запуска записи нажмите на кнопку . Для приостановки записи нажмите на кнопку  еще раз.
- Для сохранения файла нажмите и удерживайте кнопку .
- Режим точной или продолжительной записи REC.
- Режим точной или продолжительной голосовой записи VOR.



- Воспроизведение файлов *.WAV и *.ACT.
- Для запуска или остановки воспроизведения музыки или видео нажмите на кнопку  один раз.



FM



PIC



Setting



Video



E-Book


- Для поиска радиостанции и воспроизведения ее передач нажмите на кнопку ►► или ◀◀ и удерживайте ее.
- Нажатие на кнопку ►► или ◀◀ позволяет менять частоту с шагом 100 кГц для точной настройки.
- Нажмите на кнопку ► и удерживайте ее для
- Фотографии можно выбирать с помощью кнопок " - " и " + ". Для просмотра или его прекращения нажмите на кнопку ►.
- При нажатии на кнопку Ⓞ устройство перейдет в главное меню.

- Часы
- ЖК-дисплей
- Отключение питания
- Сведения о состоянии памяти
- Версия встроенного программного обеспечения
- Обновление встроенного программного обеспечения
- Выход

- Воспроизведение видеофайлов в формате AMV.
- Нажмите ► один раз для воспроизведения или остановки видео.

- Файл "TXT".
- Нажмите " - " и " + " для выбора текстового файла, нажмите ► чтобы открыть или закрыть файл.

Примечания:

- ◆ Периодически сохраняйте на компьютере резервную копию данных..
- ◆ Перед использованием изделия переводите переключатель Дежурного режима в рабочий режим.
- ◆ Не пользуйтесь проигрывателем в слишком жарких, холодных, сухих, пыльных или влажных условиях. При использовании избегайте статического электричества.
- ◆ Предохраняйте проигрыватель от падений, т.к. это может привести к образованию царапин на поверхности устройства.
- ◆ Своевременно заменяйте батарейку в следующих случаях:
 - * Появляется значок  .
 - * Проигрыватель не реагирует на нажатие клавиш, и эта проблема не исчезает даже после изъятия и повторной установки батарейки.
- ◆ Во избежание ущерба, вызванного утечкой батарейки, вынимайте батарейку, если проигрыватель долго не будет использоваться.
- ◆ Прежде чем отключить MP3-проигрыватель X-Micro Video MP3400 от настольного компьютера или ноутбука, воспользуйтесь режимом безопасного отключения оборудования.



1. Indledning

X-Micro Video MP3 400-afspilleren er en ny generations digital afspiller, der understøtter 65000 OLED fuld farveskærm. Med den perfekte lyd kvalitet og forskellige praktiske funktioner, opnår du en enestående ydelse. Den anvendes ikke kun til at se musikvideoer på, men fungerer også som fotoalbum.

2. Egenskaber

- Understøtter afspilning af formaterne MP3/WMA/WAV
- Understøtter gennemsyn af billeder i formaterne JPEG/BMP/GIF
- Synkron tekstvisning med dobbelt skærm
- Stereo FM-radio (ekstraudstyr)
- Digital taleoptagelse
- Optagelse af høj kvalitet og lang varighed
- Udstyret med equalizer
- A-B gentagefunktioner
- Forsynet med strømbesparende funktion

3. Installation af udstyret

Indsæt cd'en i cd-rom-drevet og følg skærminstruktioner trin for trin for at installere udstyret

Bemærk! Udstyret må ikke tilsluttes computeren, før driveren er installeret.



4. Specifikationer

Element	Beskrivelse
Varebetegnelse	X-Micro Video MP3 400
Hukommelseskapacitet	256MB/512MB/1GB/2GB
Videofilformat	AMV
Musikfilformat	MP3, WMA, WAV
Billedfilformat	JPG, BMP, GIF
FM-frekvensområde	76 MHz-108 MHz (ekstraudstyr)
LCD-skærm	96*64 OLED fuld farveskærm
Overførselshastighed	USB 2.0 højhastighed
Batteritype	AA
Komprimeringsfaktor	8 k-320 k (MP3) / 5 k-384 k (WMA)
Bithastighed ved optagelse	32k WAV / 8k ACT
Formatype	FAT/FAT16
Driftstemperatur	-5~40 °C
Kompatibilitet	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Mål/Vægt	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40 g

5. Funktionsknapper og skærmsymboler

Funktionsknapper		Skærmsymboler	
1	Skærm	1	Afspil (MP3/WMA)
2	Stigende lydstyrke, Forrige element	2	Gentag
3	Aftagende lydstyrke, Næste genstand	3	Equalizer
4	Gå til højre, Fremad	4	Afspilningstid
5	Menuvalg, Brugerflade, Enter	5	Filtid
6	Gå til venstre, Bagud	6	Mappenavn
7	USB-stik	7	Filoplysninger
8	Lås eller lås op for knapperne	8	Antal filer
9	Øretelefonstik	9	Lyd
10	Speciel A-B/Optage-genvejsknap	10	Synkroniseret tekstvisning
11	Lydeffekter	11	Batteri
12	Tænd, Sluk, Afspil, Pause og Stop	12	Optagetilstand (WAV/ACT)
		13	Optagetid
		14	Samlet optagetid
		15	Mappe med sæt af elementer
		16	Navn på elementsættet

6. Konverteringsværktøj

Bemærk! Sørg for at Media Player9 (eller højere) og DirectX9 er installeret, softwaren installeres.

Efter installationen kan du finde programmet / X-Micro Video MP3 400 under "Start"



1 - Filmkonverteringsværktøj: Vælg "AMV-konverteringsværktøj"



Klik på ① for at vælge de filer, der skal konverteres; klik på ② for at vælge den mappe, hvor i den konverterede fil skal gemmes. Klik på knappen ③ for at starte programmet.

2 - **AMV-afspiller:** Afspiller videofiler i formatet AMV.

3 - **Opdateringsværktøj til MP3-afspilleren:** Det opgraderer firmwaren med en ny version.

4 - **Lydkonverteringsværktøj:** Anvendes til at konvertere lydformater fra ACT til WAV.

5 - **Afinstaller:** Vælg "Uninstall" (Afinstaller) til afinstallering af softwaren.

7. Tænd/Sluk



Hold ►|| nede i 3.5 sekunder for at tænde/slukke for strømmen

8. Funktioner (Tryk én gang for at åbne funktionsmenuen)

- Der findes i alt 8 funktioner:






Musik, taleoptagelse, afspil REC, FM, PIC, indstilling, video og e-bog

- Tryk kort på  for at bekræfte og åbne denne indstilling

- Hold knappen nede for at vende tilbage til hovedskærmen.



Music

- Afspilning af musikfiler i formaterne MP3 og WMA . Videoformatet er MTV.
- Tryk  én gang for at starte eller standse afspilning af musik eller video.
- Tryk  én gang for at starte optagelse, og tryk kort på  igen for at lave en pause i optagelsen. Hold  knappen nede for at gemme filen.
- Fin eller lang REC-indstilling
- Fin eller lang VOR-indstilling
- Afspilning af *.WAV- og *.ACT-filer.
- Tryk  én gang for at starte eller standse afspilning af musik eller video.



Voice REC



Play REC



- Hold ►► nede eller ◀◀ for at søge efter en radiostation og afspille programmet.
- Kort tryk på ►► eller ◀◀ for at spole frem og tilbage i frekvenserne med en finindstilling på 100KHz ad gangen.
- Hold ▶ for at afslutte radiolytningen



- Tryk på " - " og " + " for at vælge foto, og tryk ▶ for at vise foto eller afslutte det.
- Tryk på ⊕ for at returnerer til hovedmenuen fra undermenuen.



- Ur
- Skærmindstilling
- Sluk
- Hukommelsesoplysninger
- Firmware-version
- Firmware-opgradering
- Afslut




- Afspilning af videofiler i formatet AMV.
- Tryk ▶ én gang for at starte eller standse afspilning af video.



- Fil i formatet TXT.
- Tryk på " - " og " + " for at vælge tekstfil og tryk ▶ for at læse en tekst eller afslutte det.

Bemærk:

- ◆ Husk at lave en sikkerhedskopi af dine data på en pc med regelmæssige mellemrum.
- ◆ Frigiv Hold-knappen inden produktet anvendes, så den ikke er Hold-tilstand.
- ◆ Afspilleren bør ikke anvendes i omgivelser, der er for varme, kolde, tørre, støvede eller fugtige. Undgå at udsætte afspilleren for statisk elektricitet under anvendelsen.
- ◆ Tab ikke eller undgå at støde afspilleren, da den kan blive beskadiget.
- ◆ Husk at udskiftet batteriet i følgende situationer:
 - * Symbolet  vises.
 - * Afspilleren reagerer ikke, og problemet fortsætter, selv om batteriet tages ud og lægges tilbage på plads.
- ◆ Batteriet bør fjernes, hvis MP3-afspilleren ikke skal anvendes i en længere periode, bl.a. for at undgå beskadigelse som følge af lækager fra batteriet.
- ◆ Inden X-Micro Video MP3 400-afspilleren trækkes ud af stikket på pc'en, skal du anvende tilstanden "Nu er det sikkert at fjerne hardwaren", som vist nedenfor.



1. Introduktion

X-Micro Video MP3 400 är den nya generationens digitala spelare som stöder 65000 OLED-fullfärgsskärmar. Den har perfekt ljudkvalitet och diverse praktiska funktioner. Du kan inte bara använda den för att titta på musikvideor, utan den fungerar även som fotoalbum.

2. Funktioner

- Stöder MP3/WMA/WAV-uppspelning
- Stöder JPEG/BMP/GIF-bildbläddring
- Synkroniserad sångtextvisning på dubbla skärmar
- FM-radio i stereo (tillval)
- Digital röstinspelare
- Lägre för högkvalitativ och långvarig inspelning
- Med equalizer
- A-B-upprepningfunktion
- Stöder strömsparläge

3. Installation av verktygsprogram

Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten och följ instruktionerna på skärmen steg för steg för att installera verktygsprogrammet.

Meddelande: Anslut inte enheten före installation.



4. Specifikationer

Post	Specifikation
Produktnamn	X-Micro Video MP3 400
Minneskapacitet	256MB/512MB/1GB/2GB
Videofilformat	AMV
Musikfilformat	MP3, WMA, WAV
Bildfilformat	JPG, BMP, GIF
FM-kanalräckvidd	76MHz-108MHz (tillval)
LCD	96*64 OLED fullfärgs display
Överföringshastighet	USB 2.0 full-speed
Batteri	AA
Komprimeringshastighet	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Inspelningsbithastighet	32k WAV / 8k ACT
Format	FAT/FAT16
Driftstemperatur	-5~40°C
OS-stöd	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Mått/Vikt	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g

5. Funktionsknappar och ikoner

Funktionsknappar

- | | |
|----|---|
| 1 | Visa |
| 2 | Höj volym, Senaste post |
| 3 | Sänk volym, Nästa post |
| 4 | Gå åt höger, Framåt |
| 5 | Menyalternativ, Gränssnitt ,Enter |
| 6 | Gå åt vänster, Bakåt |
| 7 | USB-anslutning |
| 8 | Lås eller lås upp knappar |
| 9 | Earphone plug in. |
| 10 | Special A-B / Kortkommando för inspelning |
| 11 | Ljudeffekter |
| 12 | Sätt på, Stäng av, Spela, Paus och Stopp. |


Ikoner

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Uppspelning (MP3/WMA) |
| 2 | Upprening |
| 3 | Equalizer |
| 4 | Speltid |
| 5 | Filtid |
| 6 | Mappnamn |
| 7 | Filinformation |
| 8 | Antal filer |
| 9 | Volym |
| 10 | Synkroniserad sångtextvisning |
| 11 | Batteri |
| 12 | Inspelningsläge (WAV/ACT) |
| 13 | Inspelningstid |
| 14 | Total inspelningstid |
| 15 | Inspelningsmapp |
| 16 | Inspelningsnamn |

6. Konverteringsverktyg

Obs: Innan du installerar programvaran, kontrollera att Media Player 9 (eller högre) och DirectX9 är installerade

Efter installationen finns programmet / X-Micro Video MP3 400 under "Start".

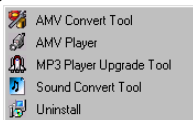

1 - Movie Convert Tool: Välj "AMV-konverteringsverktyg"



Klicka på ①, välj de filer som ska konverteras; klicka på ②, välj sökväg för filerna .mtv. Klicka på k, välj sökväg dit ljudet ska placeras. Klicka på knappen ③ för att öppna programvaran.

2 - **AMV-spelare:** Uppspelning av videofiler i AMV-format.

3 - **Uppdateringsverktyg för MP3-spelare:** Uppgraderar ny version av inbyggd programvara för MP3-spelaren.

4 - **Ljudkonverteringsverktyg:** To convert audio format from ".ACT" to ".WAV"

5 - **Avinstallera:** Välj "avinstallera" för att avinstallera programvaran.

7. Ström på/av



Lång tryckning ► 3~5 sek för att sätta på/stänga av strömmen

8.Funktioner (Tryck en gång på för att öppna funktionsmenyn)


- Det finns 8 funktioner:

Musik, röstinspelare, spela upp inspelning, FM, bild, inställning, video och E-Book




- En kort tryckning på  bekräftar och öppnar detta läge.

- En lång tryckning återgår till huvudgränssnittet.




- Uppspelning av musikfiler i MP3- och WMA- format.
- Tryck en gång på  för att starta eller stoppa uppspelning av musik eller video.



- Tryck en gång på  för att starta inspelning. Tryck kort en gång till på  för att pausa inspelning. Tryck länge på  för att spara fil.
- Fine (fint) eller Long (långt) REC-läge
- Fine eller Long VOR-läge



- Initiera uppspelning av *.WAV- och *.ACT-filer.
- Tryck en gång på  för att starta eller stoppa uppspelning av musik eller video.



FM



PIC



Setting



Video



E-Book

- En lång tryckning på eller startar baklänges sökning av radiostation som sedan spelas.
- En kort tryckning på eller flyttar fram frekvensen i steg om 100 KHz för finjustering.
- Tryck länge på för att avsluta FM-radio.


- Tryck på “ - ” och “ + ” för att välja foto; tryck på för att visa foto eller avbryta visning.
- När du trycker på stängs undermenyn.

- Klocka
- LCD-inställning
- Avstängning
- Minnesinformation
- Version av inbyggd programvara
- Uppgradering av inbyggd programvara
- Avsluta

- Uppspelning av videofiler i AMV-format.
- Tryck en gång på för att starta eller stoppa video.

- “TXT”-fil.
- Tryck på “ - ” och “ + ” för att välja textfil; tryck på för att läsa eller stoppa

Meddelande:

- ◆ Säkerhetskopiera dina data på din PC med jämna mellanrum.
- ◆ Växla HOLD-omkopplaren till fritt läge innan du använder produkten.
- ◆ Använd inte spelaren i miljöer som är alltför heta, kalla, torra, dammiga eller fuktiga. Undvik statisk elektricitet vid användning.
- ◆ Tappa inte spelaren under användning, eftersom det kan repa enhetens utsida.
- ◆ Byt ut batteriet i tid i följande situationer:
 - * Ikonen  visas.
 - * Spelaren svarar inte, och detta problem kvarstår även om batteriet tas ut och sätts i igen.
- ◆ Ta ut batteriet om du inte tänker använda MP3-spelaren på länge, för att undvika skador orsakade av batteriläckage.
- ◆ Använd läget "Safe to Remove Hardware" (säkert att koppla bort maskinvara) innan du kopplar bort X-Micro Video MP3 400 från din stationära eller bärbara dator.



1. Innledning

X-Micro Video MP3 400 er en ny generasjon digitale spillere som støtter 65000 OLED fullfarge-skjermer. Det har perfekt lyd kvalitet og et utall praktiske funksjoner I tillegg til å spille musikkvideoer kan du også bruke den som fotoalbum.

2. Egenskaper

- Støtter MP3/WMA/WAV-avspilling
- Støtter JPEG/BMP/GIF-bildelesing
- Dobbelskjerm med synkront tekstdisplay
- Stereo FM-radio (ekstrautstyr)
- Digital taleoptaker
- Høy kvalitet og lang optakstid
- Med Equalizer
- A-B repeteringsfunksjon
- Med strømsparing

3. Programinstallasjon

Sett CD-platen inn i CD-stasjonen og følg de trinnvise instruksjonene på skjermen for å installere programmet.

Merk: Ikke plugg inn enheten før installasjon.



4. Spesifikasjoner

Element	Spesifikasjon
Produktnavn	X-Micro Video MP3 400
Minnekapasitet	256MB/512MB/1GB/2GB
Videofil format	AMV
Musikkfil format	MP3, WMA, WAV
Bildefilformat	JPG, BMP, GIF
FM-kanal rekkevidde	76MHz-108MHz (valgfri)
LCD	96*64 OLED fullfarge skjerm
Overføringshastighet	USB2.0 fullhastighet
Batteri	AA
Komprimering hastighet	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Opptak bit-hastighet	32k WAV / 8k ACT
Format	FAT/FAT16
Arbeidstemperatur	-5~40°C
Støtte for (OS)	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Dimensjon/Vekt	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g

5. Funksjonsknapper og skjermikoner

Funksjonsknapper

- 1 Skjerm
- 2 Øk volum, forrige element
- 3 Senk volum, neste element
- 4 Gå til høyre, fremover
- 5 Menyvalg, grensenitt, enter
- 6 Gå til venstre, bakover
- 7 USB-kontakt
- 8 Lås eller lås opp knapper
- 9 Øretelefon innplugging.
- 10 Spesial A-B / Hurtigknapp for Opptak
- 11 Lydeffekter
- 12 Skru på, skru av, spill av, pause og stopp


Skjermikoner

- 1 Avspilling (MP3/WMA)
- 2 Repeter
- 3 Utjevner
- 4 Avspillingstid
- 5 Filtid
- 6 Mappenavn
- 7 Filinformasjon
- 8 Antall filer
- 9 Volum
- 10 Skjerm for sangtekst
- 11 Batteri
- 12 Opptakstmodi (WAV/ACT)
- 13 Opptakstid
- 14 Total opptakstid
- 15 Opptaksmappe
- 16 Opptaksnavn

6. Konverteringsverktøy

Merk: Før installasjon av programvaren, sjekk at du har Media Player9 (eller høyere) og DirectX9

Etter installasjon kan du finne programmet / X-Micro Video MP3 400 i "Startmenyen"



1 - Konverteringsverktøy for film: Velg "Konverteringsverktøy for AMV"



Trykk ①, velg filene som må konverteres; trykk ②, velg banen er du ønsker å lagre den konverterte filen. Klikk ③-knappen, og programmet starter


2 - AMV Player: Avspilling av videofiler i AMV-format.

3 - MP3 Player oppdateringsverktøy: Vil oppdatere til en nyere versjon av fastvaren for MP3 Player

4 - Lydkonverteringsverktøy: For å konvertere audioformat fra ".ACT" til ".WAV"

5 - Avinstallering: Velg "Uninstall (Avinstallering)". Dette vil avinstallere programvaren.

7. Skru av/på



Langt trykk ► 3~5 sek for å skru av/på

8. Funksjoner (Trykk en gang for tilgang til funksjoner)

- Det er 8 funksjoner tilgjengelige:

Musikk, Taleopptaker, Spill av REC, FM, PIC, Innstillinger, Video og E-Bok

- Kort trykk på  vil bekrefte og gå inn i denne modien.

- Langt trykk for å gå tilbake til hovedskjermen.








Music



Voice REC



Play REC

- Avspilling av musikalefiler i MP3- og WMA-formater Videoformat er MTV.
- Trykk  en gang for å starte eller stoppe avspillingen.
- Trykk  en gang for å starte opptak, kort trykk på  knappen igjen, pause for å spille inne. Langt trykk på  og filen vil lagres.
- Fin eller lang REC-modi
- Fin eller lang VOR-modi
- Utføre avspilling av *.WAV og *.ACT filer.
- Trykk  en gang for å starte eller stoppe avspilling.



- Langt trykk på ►► eller ◀◀ vil søke etter en radiostasjon bakover og så spille av
- Kort trykk på ►► eller ◀◀ vil flytte frekvensen fremover 100KHz for fininnstilling.
- Langt trykk ►► en gang for å avslutte FM radio
- Trykk " - " og " + " for å velge foto, trykk ►► for å vise foto eller stopp visning
- Trykk ⏏ vil aktivere Stop undermenyene.



- Klokke
- LCD-sett
- Skru av
- Minne-informasjon
- Fastvare versjon
- Fastvare oppdatering
- Avslutt




- Avspilling av videofiler i AMV-format.
- Trykk ►► en gang for å starte eller stoppe video.



- "TXT"-fil.
- Trykk " - " og " + " for å velge tekstfil, trykk ►► for å lese eller stoppe



Merk:

- ◆ Ta sikkerhetskopi av data til PC-en regelmessig.
- ◆ Still HOLD-tasten i opplåst stilling før du tar i bruk produktet.
- ◆ Ikke bruk spilleren i miljøer som er for varme, kalde, tørre, støvete eller fuktige. Unngå statisk elektrisitet under bruk.
- ◆ Ikke slipp ned spilleren når den er i bruk, da det kan sette riper i overflaten på den.
- ◆ Bytt batteri i tide i følgende situasjoner:
 - * Ikonet  vises.
 - * Spilleren reagerer ikke, og feilen forsvinner ikke selv om batteriet tas ut og settes inn igjen.
- ◆ Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke MP3-spilleren på lang tid, slik at du unngår skade i tilfelle batterilekkasje.
- ◆ Bruk funksjonen "Du kan trygt fjerne maskinvaren" før du tar X-Micro Video MP3 400 ut av datamaskinen.



1. Bevezetés

Az X-Micro Video MP3 400 a digitális lejátszók új nemzedékét képviseli, amely támogatja a 65000 színű OLED megjelenítést. Tökéletes hangminőséggel és különféle praktikus funkciókkal rendelkezik. Nemcsak videoklipek megtekintésére használhatja, hanem fotóalbumként is működik.

2. Funkciók

- MP3/WMA/WWAV lejátszás támogatása
- JPEG/BMP/GIF képböngészés támogatása
- Dalszövegek egyidejű megjelenítése két képernyőn
- Sztereó FM-rádió (opcionális)
- Digitális diktafon
- Jó minőségű, illetve hosszú idejű felvételi üzemmód
- Hangszínszabályozóval rendelkezik
- Szakaszismétlő funkciók
- Energiatakarékos üzemmód támogatása

3. Segédprogram telepítése

Helyezze a CD-t a CD-ROM meghajtóba, és telepítse a segédprogramot a képernyőn megjelenő utasítások betartásával

Megjegyzés: Kérjük, NE csatlakoztassa az eszközt a telepítés befejezése előtt.



4. Specifikációk

Tétel	Specifikáció
Termék neve	X-Micro Video MP3 400
Memória kapacitás	256MB/512MB/1GB/2GB
Videó fájlformátum	AMV
Zene fájlformátum	MP3, WMA, WAV
Képfájl-formátum	JPG, BMP, GIF
FM csatorna frekvenciatartomány	76MHz-108MHz (opcionális)
LCD	96*64 szerves LED teljes színű kijelző
Transzfer sebessége	USB2.0 teljes sebesség
Akkumulátor	AA
Tömörítési arány	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
Felvétel bit sebessége	32k WAV / 8k ACT
Formátum	FAT/FAT16
Működési hőmérséklet	-5~40°C
Operációs rendszerek	WINDOWS 98/ME/2000/XP
Méret/Súly	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g


5. Funkcióbillentyűk és kijelző ikonok

Funkcióbillentyűk		Kijelző ikonok	
1	Kijelző	1	Visszajátszás (MP3/WMA)
2	Hangerő növelése, Utolsó tétel	2	Ismétlés
3	Hangerő csökkentése, Következő tétel	3	Kiegyenlítő
4	Mozgatás jobbra, előre	4	Lejátszási idő
5	Menü opciók, Interfész, Enter	5	Fájl idő
6	Mozgatás balra, vissza	6	Mappa neve
7	USB csatlakozó	7	Fájl információ
8	Gombok zárolása vagy felengedése	8	Fájlok száma
9	Fülhallgató csatlakozó be.	9	Hangerő
10	Speciális A-B / Felvétel gyorsgomb	10	Szöveg szinkron kijelzése
11	Hanghatások	11	Akkumulátor
12	Bekapcsolás, Kikapcsolás, Lejátszás, Szünet, és Stop.	12	Felvétel mód (WAV/ACT)
		13	Felvételi idő
		14	Összes felvételi idő
		15	Felvétel mappa
		16	Felvétel neve

6. Konverziós eszköz

Figyelmeztetés: A szoftver telepítése előtt, bizonyosodjanak meg, hogy rendelkezésükre áll a Media Player 9 (vagy későbbi) és a DirectX9

Telepítés után, az X-Micro Video MP3 400 program megjelenik a Start menüben.

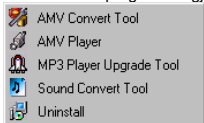

1 • **Filmkonverziós eszköz:** Válassza ki az **"AMV Convert Tool"** tételt.



Kattintson ①, válassza ki a fájlok amelyeket konvertálni kell; Kattintson a következő gombra ②, válassza ki az útvonalat ahol le kell cserélni az audiot. Kattintson a ③ gombra. A szoftver betöltődik.

2 • **AMV-lejátszó:** AMV formátumú videofájlok lejátszása.

3 • **MP3 lejátszó frissítő eszköz:** Az MP3 lejátszó firmware-frissítése a legújabb változatra

4 • **Hangátalakító eszköz:** Az ".ACT" hangformátum átalakításához ".WAV" formátumra.

5 • **Eltávolítás:** Válassza ki az **"Eltávolítás"** opciót, és a szoftver el lesz távolítva.

7. Táp be/ki




Folyamatosan lenyomni ►|| 3~5 másodpercig a táp bekapcsolásához / kikapcsolásához.






8. Funkciók (nyomják le egyszer a gombot a funkciók menübe való belépéshez)

- 8 funkció áll rendelkezésre:

Zenehallgatás, diktafon, lejátszás/felvétel, FM-rádió, fénykép, beállítás, videó és elektronikus könyv

- Röviden nyomják le a  zzel megerősítve a választást és belépnek ebbe a módba.
- Hosszú lenyomás hatására, visszatérnek a fő kezelőfelülethez.



- Zenefájlok lejátszása MP3 és WMA formátumban. A videó formátum az MTV.
- Nyomják  le egyszer a zene lejátszás vagy videó indításához, illetve leállításához.
- Nyomják le  egyszer a felvétel indításához, nyomják  le röviden a gombot ismét a felvétel szüneteltetéséhez. Hosszan nyomja hosszan  és a fájl el lesz mentve.
- Finom vagy hosszúságos REC mód
- Finom vagy hosszúságos VOR mód
- *.WAV és *.ACT fájlok visszajátszása.
- Nyomják le  egyszer a zene lejátszás vagy videó indításához, illetve leállításához.



FM

- Hosszan nyomják le **▶▶** vagy **◀◀** és beindul a rádióállomások keresése visszafelé, majd hallható lesz a program
- röviden nyomják le **▶▶** vagy **◀◀** és erre elmozdul a frekvencia előre 100KHz lépésben a finomhangolás érdekében.
- Folyamatosan lenyomni **▶** egyszer, a kilépéshez az FM rádióból
- Nyomják le " - " és " + " a fénykép kiválasztásához, nyomják le **▶** a fénykép megtekintéséhez vagy ennek leállításához
- Nyomják le **⏸** és belépnek a Stop almenükbe.



PIC

- Óra
 - LCD beállítás
 - Kikapcsolva
 - Memória információ
 - Firmware version
 - Firmware upgrade
 - Exit
- AMV formátumú videofájlok lejátszása.
 - Nyomja meg a **▶** gombot egyszer a videolejátszás elindításához, illetve megállításához.



Setting




Video



E-Book

- "TXT" fájl.
- Nyomja meg a " - " és a " + " gombot a szöveges fájl kiválasztásához. Nyomja meg a **▶** gombot az olvasáshoz vagy az olvasás megállításához.

Megjegyzés:

- ◆ Kérjük, készítsen rendszeresen tartalékmásolatot adatairól.
- ◆ A termék használata előtt kapcsolja a kezelőgombok lezárására szolgáló "HOLD" gombot nyitott állapotba "un-hold".
- ◆ Ne használja a lejátszót szélsőségesen meleg, hideg, száraz, poros vagy nedves környezetben. Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket használat közben.
- ◆ Ne ejtse el a lejátszót használat közben, mert ezzel megkarcolhatja a készülék burkolatát.
- ◆ A következő helyzetekben cseréljen elemet:
 - * Megjelenik a  ikon.
 - * A lejátszó nem reagál, és a probléma akkor is fennáll, ha az elemet kiveszik és visszahelyezik.
- ◆ Kérjük, vegye ki az elemet, ha nem szándékozik hosszú ideig használni az MP3 lejátszót, így elkerülheti a készülék szivárgó elem okozta sérülését.
- ◆ Kérjük, használja a "Hardver biztonságos eltávolítása" üzemmódot, mielőtt leválasztaná az X-Micro Video MP3 400 lejátszót asztali számítógépéről, vagy noteszgépéről.



1. 介紹

X-Micro Video MP3 400 為新一代數位隨身聽，OLED 螢幕支援 65000 色全彩顯示，提供完美的音樂品質與多樣實用的功能。除了可以欣賞 MV 之外，更可以當作隨身相簿。

2. 功能

- 支援 MP3/WMA/WAV 播放
- 支援 JPEG/BMP/GIF 圖片瀏覽
- 雙螢幕可同步顯示歌詞
- 立體聲 FM 收音機 (選購)
- 數位錄音機
- 高品質與長時間錄音模式
- 具有等化器
- A-B 重複播放功能
- 支援省電模式

3. 安裝應用軟體

將光碟片放入光碟機中，依據螢幕上的指示逐步安裝應用軟體。

注意：安裝軟體前請勿將本產品連接到電腦上。



4. 規格

項目	規格
產品名稱	X-Micro Video MP3 400
記憶體容量	256MB/512MB/1GB/2GB
視訊檔案格式	AMV
音樂檔案格式	MP3, WMA, WAV
圖片檔案格式	JPG, BMP, GIF
FM 頻道收聽範圍	76MHz-108MHz (optional)
液晶螢幕	96*64 OLED full-color display
傳輸率	USB2.0 full-speed
電池	AA
壓縮率	8k-320k(MP3) / 5k-384k(WMA)
錄音位元率	32k WAV / 8k ACT
格式	FAT/FAT16
操作溫度	-5~40°C
支援作業系統	WINDOWS 98/ME/2000/XP
尺寸/重量	29.8 x 96.2 x 29.8 mm / 40g

5. 功能鍵和顯示圖示

功能鍵

- 1 顯示
- 2 音量增加、上一個項目
- 3 音量降低、下一個項目
- 4 向右移、向前移
- 5 選單選項、介面、進入
- 6 向左移、向後移
- 7 USB 接頭
- 8 鎖定按鈕或解除鎖定按鈕
- 9 耳機插孔
- 10 特殊 A-B / 錄音快速按鈕
- 11 音效
- 12 開啓、關閉、播放、暫停和停止


顯示圖示

- 1 播放 (MP3/WMA)
- 2 重複播放
- 3 等化器
- 4 播放時間
- 5 檔案時間
- 6 資料夾名稱
- 7 檔案資訊
- 8 檔案數
- 9 音量
- 10 歌詞同步顯示
- 11 電池
- 12 錄音模式 (WAV/ACT)
- 13 錄音時間
- 14 總錄音時間
- 15 錄音資料夾
- 16 錄音名稱

6. 轉換工具

注意：安裝本軟體前，請確定已安裝 Media Player9 (或以上版本) 及 DirectX9

安裝後，您可在 [開始] 中找到程式 / X-Micro Video MP3 400




1、影片轉換工具：選擇 [AMV 轉換工具]



按一下 ①，選擇需要轉換的檔案；按一下 ② 按鈕，選擇要儲存音訊的路徑。點選按鈕 ③，即可開始轉換。

- 2、**AMV 播放器**：該工具可以利用 AMV 功能來播放影音檔
- 3、**MP3 播放器更新工具**：該工具可將 MP3 播放器升級至新版本的韌體
- 4、**音效轉換工具**：此套工具可將 ACT 轉為 WAV 格式
- 5、**解除安裝**：選擇 [解除安裝] (Uninstall)，即可解除安裝軟體。

7. 開啓/關閉電源



長按 ► 3~5 秒即可開啓／關閉電源

8. 功能 (按一下 可進入功能選單)

- 本選單共有 8 種功能可供使用：
音樂、錄音機、錄影器、FM、圖片、設定、影片、與電子書。
- 短按 可確認並進入所選模式。
- 長按可返回主介面



- 播放 MP3 及 WMA 格式的音樂檔案。
- 按一下 可開始或停止播放音樂或視訊。



- 按一下 可開始錄音，再短按一下 一下，可暫停錄音。
- 長按 可儲存檔案。



- 優質或長 REC 模式
- 優質或長 VOR 模式
- 開始播 *.WAV 與 *.ACT 檔案。
- 按一下 撥放、停止音樂或影像檔。



FM

- 長按 **▶▶** 或 **◀◀** 可搜尋廣播電台並播放電台節目
- 短按 **▶▶** 或 **◀◀** 可以 100KHz 為單位，往前移動頻率進行微調。
- 長按 **▶** 可結束 FM 收音機



PIC

- 按下 **[-]** 與 **[+]** 可選擇相片，按下 **▶** 則可檢視相片或停止檢視
- 按下 **⊙** 可進入 **[Stop]** (停止) 子選單。



Setting

- 時鐘
- 液晶螢幕設定
- 電源關閉
- 記憶體資訊
- 韌體版本
- 韌體升級
- 結束



Video


- 播放 AMV 格式的影片檔
- 按下 **▶** 即可開始或停止影片播放。



E-Book

- “TXT” 檔案.
- 利用 **-** 與 **+** 選擇檔案，按下 **▶** 即可瀏覽檔案內容，再按一次則可停止。

注意事項:

- ◆ 請定期將資料備份到您的電腦中。
- ◆ 使用本產品前請解除按鍵鎖定功能。
- ◆ 請勿於過於高溫、低溫、乾燥、多灰塵、或者潮濕之環境下使用本產品。避免使用時請避免靜電接觸。
- ◆ 請勿摔落，以免造成表面刮痕。
- ◆ 請於下列情況下即時更換電池：
 - * 出現  圖示時。
 - * 產品無回應，而將電池取出再重新放回之後仍無法改善時。
- ◆ 若長時間不使用本產品，請將電池取出，以免電池漏液損害機體。
- ◆ 將 X-Micro Video MP3 400 拔離電腦或筆記型電腦前，請確定系統顯示『可以放心移除硬體』之訊息。



X - MICRO
Plug & fly

www.x-micro.com